
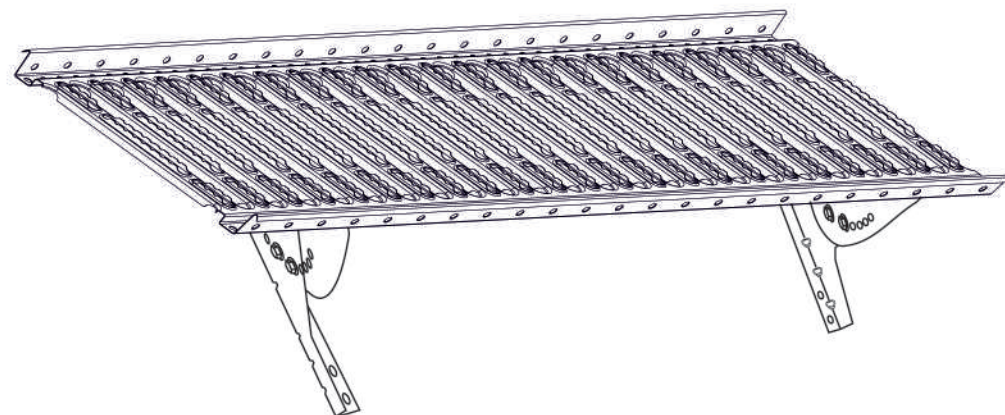


Комплектация переходного мостика ПМ-395x1250



ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК ПМ-395x1250

Платформа мостика (1 шт.)

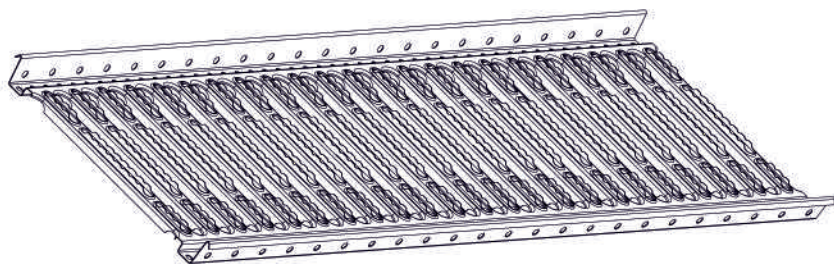

Кронштейн верхний (2 шт.)


Кронштейн нижний (2 шт.)

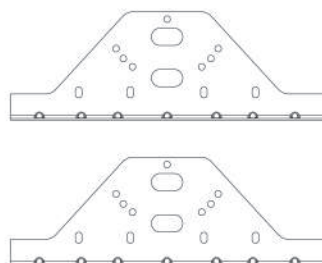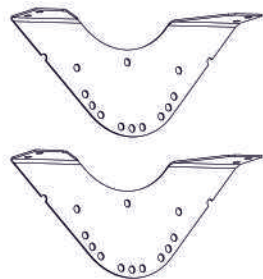

Шайба Ø 8 (20 шт.)

Гайка М8 (14 шт.)



Болт М8х20 (14 шт.)

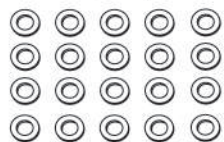

Прокладка из пластика Н - 7 мм (8 шт.)

Прокладка из пластика Н - 14 мм (2 шт.)

Болт-шуруп* Ø 8х50 (6 шт.)

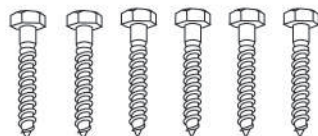

ЦВЕТ:

RAL 3005
(Винно-красный)

RAL 6005
(Зеленый мох)

RAL 3011
(Коричнево-красный)

RAL 8017
(Шоколадно-коричневый)

RAL 5005
(Сигнальный синий)

RAL 9005
(Черный янтарь)

Дата:

Упаковщик:

***Внимание!** В комплектацию входит крепёж, предназначенный для монтажа кронштейна нижнего на **деревянную** обрешётку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ-395x1250

1 Шаг крепления верхних кронштейнов к платформе

Кронштейн верхний
Платформа мостика

770 мм - для С-21;
807 мм - для С-44;
907 мм - для металлочерепицы Ламонтерра, Ламонтерра Х, Ламонтерра XL, МП-20, МП-35, НС-35;
962 мм - для металлочерепицы Монкатта Монкатта L

Внимание!
Сплошная обрешетка не требуется.
Шаг обрешетки:
- для металлочерепицы Ламонтерра, Монкатта - 350 мм;
Ламонтерра Х, Ламонтерра XL, Монкатта L - 400 мм;
- для профнастилов - 400 мм.

2 Крепление верхних кронштейнов к платформе

Кронштейн верхний
Платформа мостика

Гайка М8
Шайба Ø8
Болт М8x20

3 Предварительная фиксация кронштейнов между собой

Кронштейн верхний
Кронштейн нижний
Платформа мостика

Гайка М8
Шайба М8
Болт М8x20

Внимание! Узкие полки кронштейнов должны быть направлены в противоположные друг от друга стороны.

4 Крепление нижних кронштейнов к доскам обрешетки

Доски обрешетки
Отверстие для металлочерепицы Ламонтерра XL Монкатта L и профнастилов

Болт-шуруп Ø8x50
Шайба Ø8

Отверстие для металлочерепицы Ламонтерра Ламонтерра Х Монкатта

для профнастилов
для Ламонтерра
для Ламонтерра XL
МЯ Ламонтерра Х
МП Монкатта
МП Монкатта L

Н - 7 мм
Н - 14 мм

Для других видов кровельных покрытий количество прокладок из пластика подбирается в зависимости от высоты перепада покрытия.

5 Переходной мостик в сборе

Платформа мостика

Внимание! Установка нижнего кронштейна производится строго в низ волны профиля.

6 Фиксация угла наклона платформы мостика

Кронштейн верхний
Платформа мостика
Кронштейн нижний

Гайка М8
Шайба Ø8
Болт М8x20

Угол наклона до 45°